thermo stollar

CATALOG TEHNIC

2012

ROLETE DE BAMBUS

CUPRINS

	Pagina
Informaţii generale	2
Rolete de bambus - descriere generală	2
ROLETA DE BAMBUS ALUFO	
- tipul rulării	3
- componenţa preţului	3
- dimensiuni recomandate (tabel)	3
- numărul consolelor de susţinere (tabel)	3
ROLETA DE BAMBUS HARBO	
- tipul rulării	3
- componenţa preţului	3
- dimensiuni recomandate (tabel)	3
- numărul consolelor de susţinere (tabel)	3
ROLETA DE BAMBUS RETRO	
- tipul rulării	4
- componenţa preţului	4
- dimensiuni extreme ale roletei (tabel)	4
MĂSURĂTOARE ŞI MONTAJ	
- Alufo, Harbo măsurătoare şi montaj pe rama ferestrei	5
- Retro măsurătoare şi montaj pe rama ferestrei	6
- Alufo, Harbo, Retro măsurătoare şi montaj pe perete	7
- Alufo, Harbo, Retro măsurătoare şi montaj în tavan	7
- Alufo, Harbo, Retro măsurătoare şi montaj în pervazul ferestrei	8

Informaţii generale

- Preţurile din listă sunt exprimate în **unităţi de măsură**.

- Preţurile din listă sunt **fără montaj**.

- Preţurile nu conţin **TVA.**

- În componenţa preţului intră mecanismul de acţionare şi diferite tipuri de ţesături.

- Dimensiunile din tabele sunt date în milimetri, suprafeţe în m^2.

- În formulare de comandă se specifică ca prima dimensiune **lăţimea**, a doua **înălţimea**.

- Termenul de garanţie pentru aceste produse este de **1 an**. Garanţia nu se referă la inconveniente provocate de **montajul defectuos**, **exploatarea** necorespunzătoare sau **întrebuinţarea** defectuoasă a produsului.

- **Comenzile** în producţie se introduc prin **formulare de comandă** sau on-line pe paginile web a societăţii. Nu se va lua în considerare o reclamaţie dacă comanda nu a fost complectată pe formularul de comandă tipizat.

ROLETE DE BAMBUS

ALUFO





Roleta de bambus acţionată cu şnur şi dispozitiv de blocare cu frână. Acest tip de acţionarepermite ajustarea după bunul plac a înălţimii rulării ţesăturii. Ţesătura este rulată aspectuos în sus. În starea rulată, ţesătura este ascunsă după un paravan cortină de acelaşi tip cu ţesătura din care este confecţionată roleta.

HARBO





Unul dintre cele mai elegante tipuri de rolete de pânză, acţionată cu şnur şi dispozitiv de blocare cu frână. Acest tip de acţionare permite ajustarea după bunul plac a înălţimii plierii ţesăturii. Ţesătura din material lemnos se pliază treptat de jos în sus şi formează pliuri orizontale estetice.

RETRO





Unul dintre cele mai moderne tipuri de rolete de bambus, care îmbină designul modern cu ultima tehnică de confecţionare a roletelor de bambus. Confecţionată numai din ţesătură naturală de iută. Înfăşurarea ţesăturii pe tamburul roletei este asigurată cu lănţişor şi mecanismul de frânare. Acest lucru permite ajustarea după bunul plac a înălţimii înfăşurării ţesăturii.

ALUFO roleta de bambus

TIPUL RULĂRII



COMPONENŢA PREŢULUI PRODUSULUI:

În componenţa preţului de bază a produsului intră mecanismul de acţionare şi diferite tipuri de ţesături.
PROFILUL SUPERIOR: lemn natural
PROFILUL INFERIOR ROTUND: lemn natural
ACŢIONARE: şnur cu mecanismul de frânare
SET MONTAJ : suporturi de susţinere din metal pentru montaj în cantitate suficientă

Împărţirea ţesăturilor pe grupe, în funcţie de preţ:

Grupa: 1. J1, J2, J3, J4, J5, J6
2. B2, B3, B8, B10, D3, D7, D9, D10, D11
3. B1, B4, B5, B7, B9, B11, B12, B13, D1, D4, D6, D7, D8
4. B6, D2, D5

DIMENSIUNI EXTREME ALE ROLETEI	
lăţimea minimă	350 mm
lăţimea maximă	2400 mm
înălţimea maximă	2500 mm
suprafaţa maximă	5 m ^{2}

NR.SUPORTURI DE SUSŢINERE ÎN FUNCŢIE DE LĂŢIMEA ROLETEI	
Lăţimea roletei (cm)	Nr.suporturi
35 - 80	2
81 - 150	3
151 - 250	4

HARBO roleta de bambus romană

TIPUL RULĂRII

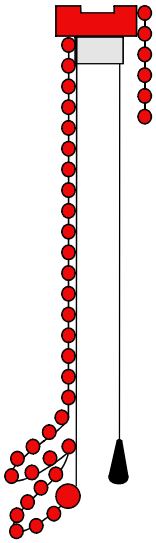

COMPONENŢA PREŢULUI PRODUSULUI:

În componenţa preţului de bază a produsului intră mecanismul de acţionare şi diferite tipuri de ţesături.
PROFILUL SUPERIOR: lemn natural
PROFILUL INFERIOR STANDARD: lemn prelucrat
ACŢIONARE: şnur cu mecanismul de frânare
SET MONTAJ: suporturi de susţinere din metal pentru montaj în cantitate suficientă.

Împărţirea ţesăturilor pe grupe, în funcţie de preţ:

Grupa: 1. J1, J2, J3, J4, J5, J6
2. B2, B3, B8, B10, D3, D7, D9, D10, D11
3. B1, B4, B5, B7, B9, B11, B12, B13, D1, D4, D6, D7, D8
4. B6, D2, D5

DIMENSIUNI EXTREME ALE ROLETEI	
lăţimea minimă	350 mm
lăţimea maximă	2400 mm
înălţimea maximă	3000 mm
suprafaţa maximă	4 m ^{2}

NR.SUPORTURI DE SUSŢINERE ÎN FUNCŢIE DE LĂŢIMEA ROLETEI	
Lăţimea roletei (cm)	Nr.suporturi
35 - 80	2
81 - 150	3
151 - 300	4

Măsurare şi tipuri de montaj pag. 5,7,8

TIPUL RULĂRII

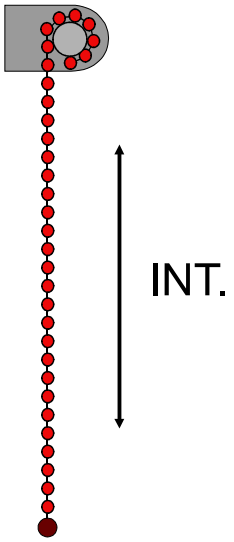



ÎNFĂŞURARE

COMPONENŢA PREŢULUI PRODUSULUI:

În componenţa preţului de bază a produsului intră mecanismul de acţionare şi diferite tipuri de ţesături.

TAMBUR: profil din aluminiu (diametrul 25 mm)
PROFIL INFERIOR STANDARD: lemn prelucrat
ACŢIONARE: lănţişor
MONTAJ: tavan, perete, rama ferestrei

Împărţirea ţesăturilor pa grupe, în funcţie de preţ:

Grupa: 1. J1, J2, J3, J4, J5, J6

RETRO DIMENSIUNI EXTREME	TIPUL ŢESĂTURII					
	J 01	J 02	J 03	J 04	J 05	J 06
LĂŢIMEA MAXIMĂ	1800	1800	1800	1800	1800	1800
ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ	2400	2500	2200	2100	2000	2400
SUPRAFAŢA MAXIMĂ în m^2	5	5	5	5	5	5

Măsurare şi tipuri de montaj pag. 6,7,8

MĂSURARE ŞI MONTAJ PE RAMA FERESTREI

MĂSURAREA ROLETEI DE BAMBUS

MĂSURAREA LĂŢIMII

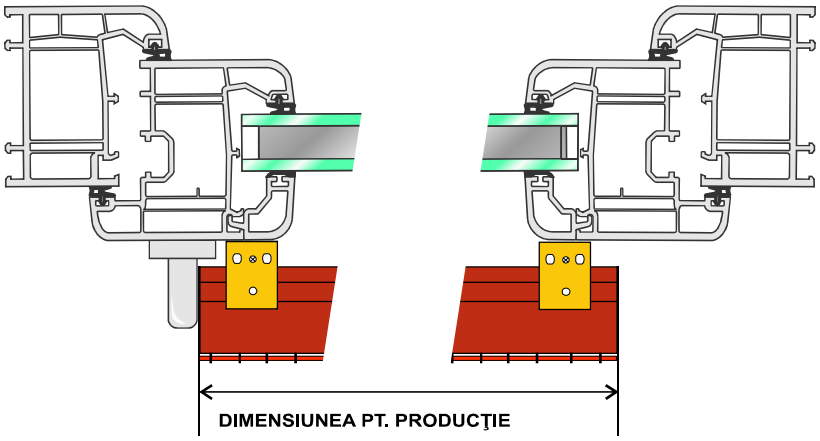

MĂSURAREA ÎNĂLŢIMII

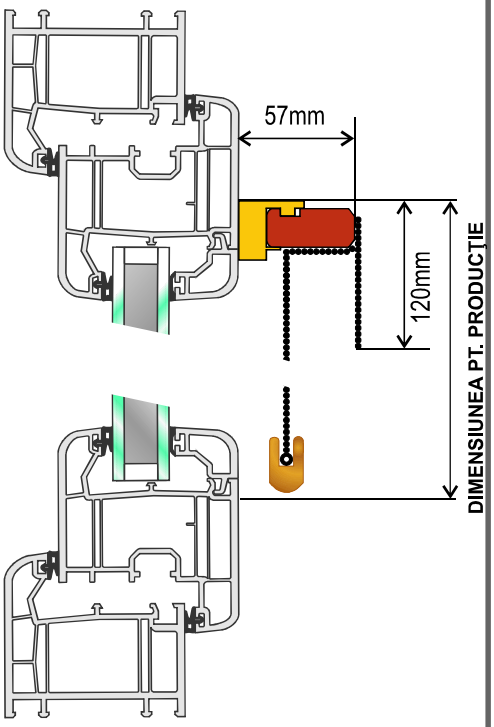

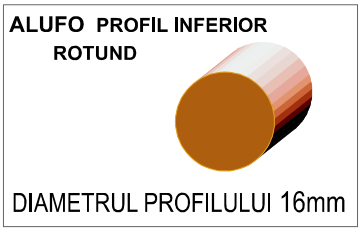

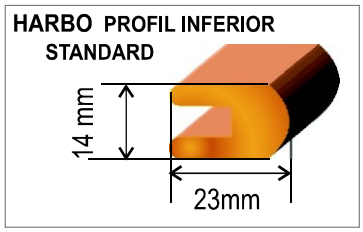

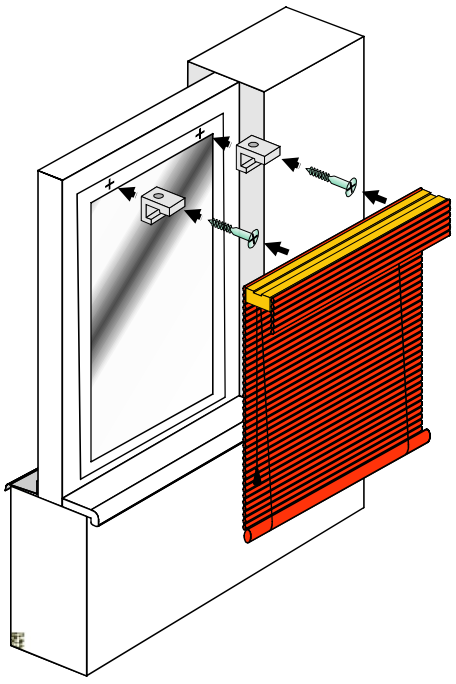

MONTAJ

Roleta se montează cu ajutorul suporturilor de metal pe rama ferestrei (sau pe perete, în tavan, vezi pag. 7,8). În funcţie de lăţimea roletei fixăm numărul dat de suporturi. Pe suporturile fixate introducem profil superior. Cu ajutorul unui şurub, fixat dedesuptul suportului de prindere, fixăm roleta şi profilul superior. La încheierea montajului controlăm funcţionalitatea roletei.

MĂSURARE ŞI MONTAJ PE RAMA FERESTREI

MĂSURAREA ROLETEI DE BAMBUS

MĂSURAREA LĂŢIMII

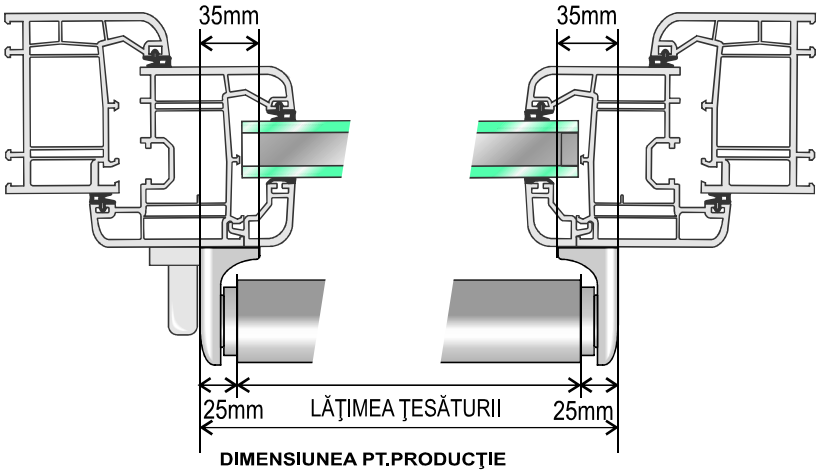

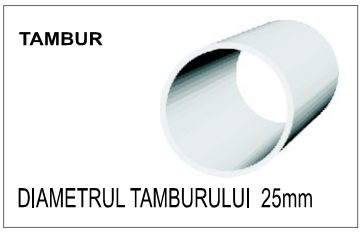

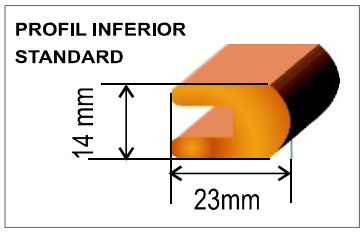

MĂSURAREA ÎNĂLŢIMII

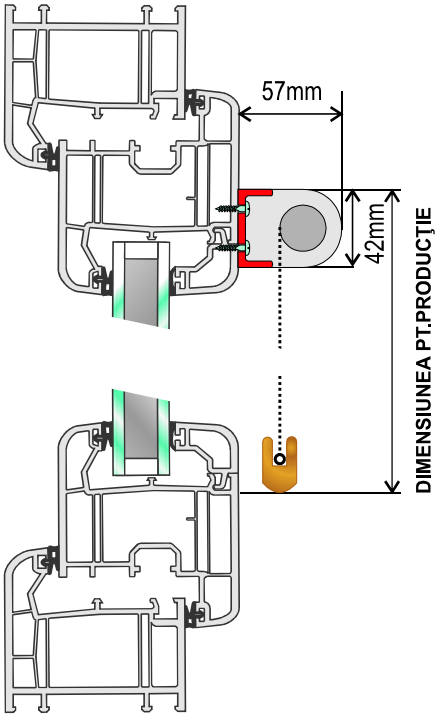

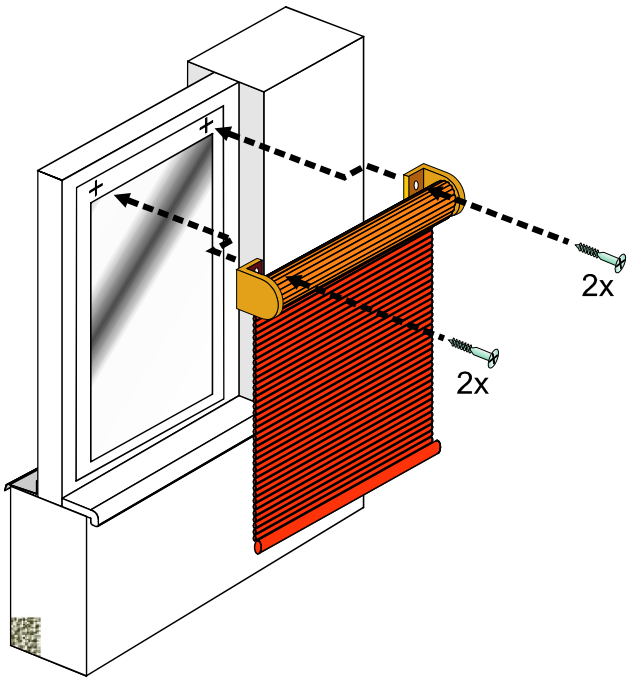

MONTAJ

Roleta se montează cu ajutorul suporturilor de metal pe rama ferestrei (sau pe perete, în tavan, vezi pag.7,8). Prima dată fixăm suportul roletei pe partea mecanismului de acţionare, fixăm roleta în suport împreună cu celălalt suport, aliniem şi însemnăm locul unde fixăm al doilea suport. Derulăm roleta, fixăm suport şi rulăm roleta înapoi. Potrivim opritorul lănţişorului şi verificăm funcţionalitatea roletei.

MĂSURARE ŞI MONTAJ PE PERETE

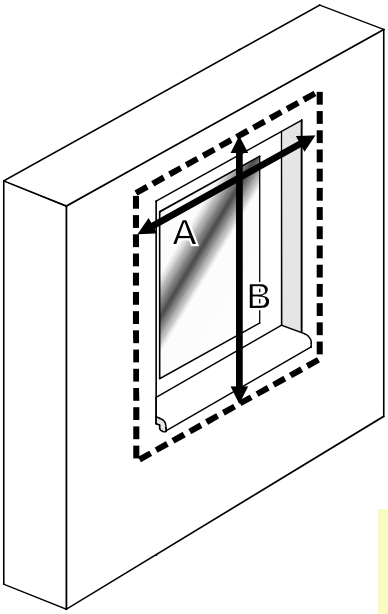

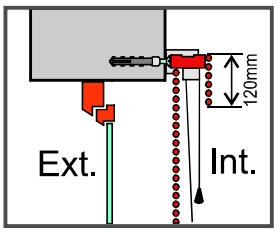

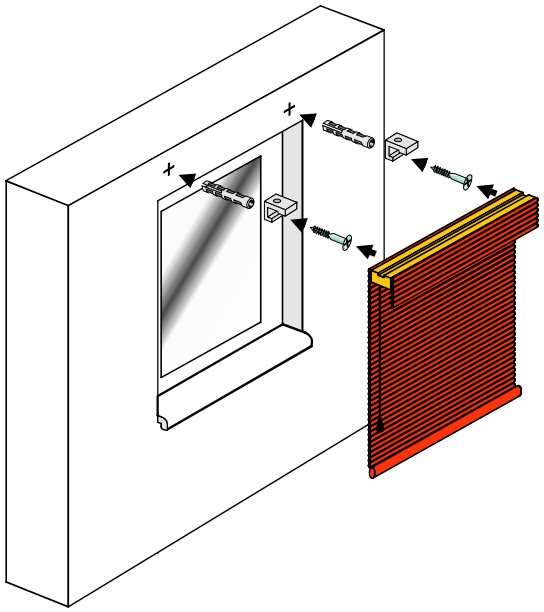

LEGENDA LA MĂSURARE

LĂŢIMEA ROLETEI = A

ÎNĂLŢIMEA ROLETEI = B

ESTE NECESAR DE LUAT ÎN CONSIDERARE SPAŢIUL PENTRU TAMBUR CU ŢESĂTURA RULATĂ cca 12 cm

MĂSURARE ŞI MONTAJ ÎN TAVAN

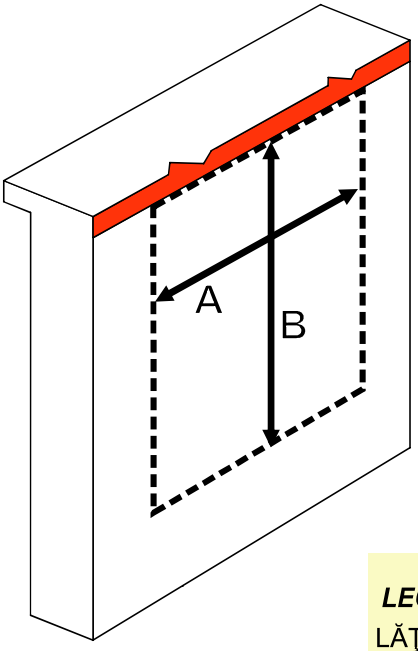

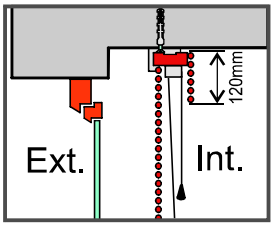

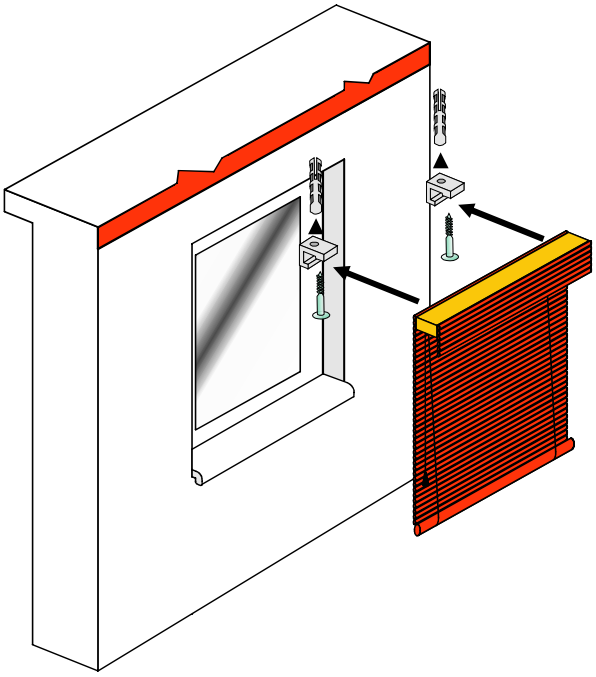

LEGENDA LA MĂSURARE

LĂŢIMEA ROLETEI = A

ÎNĂLŢIMEA ROLETEI = B

ESTE NECESAR DE LUAT ÎN CONSIDERARE SPAŢIUL PENTRU TAMBUR CU ŢESĂTURA RULATĂ cca 12 cm

MĂSURARE ŞI MONTAJ ÎN PERVAZUL FERESTREI

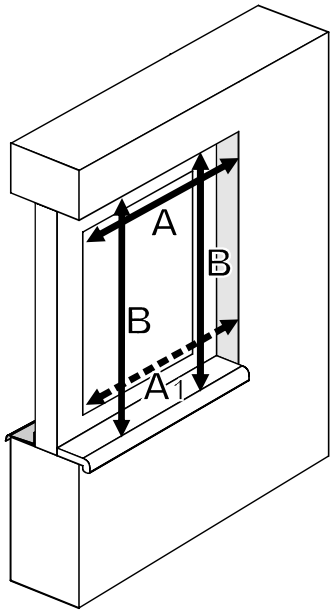

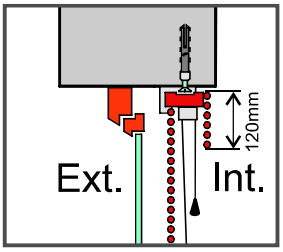

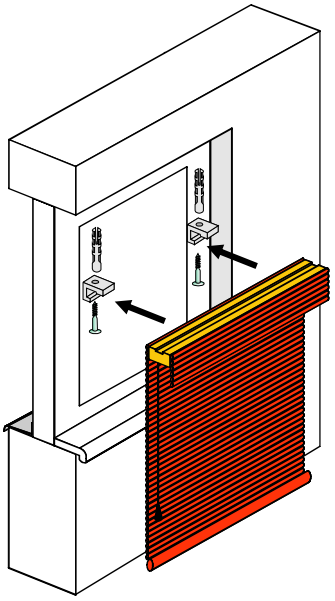

LEGENDA LA MĂSURARE

LĂŢIMEA ROLETEI = A - 2cm
A1 = controlul lăţimii ţesăturii (dacă A1 este mai mic decât A, se ia în considerare lăţimea ţesăturii A1)

ÎNĂLŢIMEA ROLETEI = B - 1cm

ESTE NECESAR DE LUAT ÎN CONSIDERARE SPAŢIUL PENTRU TAMBUR CU ŢESĂTURA RULATĂ cca 12 cm

Odorheiu Secuiesc
jud: Harghita
str: Solymossy, nr: 2A

Tel: 0366-100011
Fax: 0366-100010
Mobil: 0747-237235

e-mail: office@thermostollar.ro

web: www.thermostollar.ro