



Instrucțiuni de măsurare a roletelor interioare ELITE, ELITE ID

Pentru măsurarea corectă a roletei avem nevoie de 2 dimensiuni, 1 dimensiune la lățime și 1 la înălțime.

1. Măsurarea lățimii: Stand în fața ferestrei avem sticla vizibilă după care găsim o garnitură din caucic. Această garnitură este lipită la un profil care se numește baghetă. Pentru măsurarea lățimii trebuie să luăm în calcul dimensiunea împreună cu această baghetă. Cu alte cuvinte să măsurăm lățimea cu baghete.

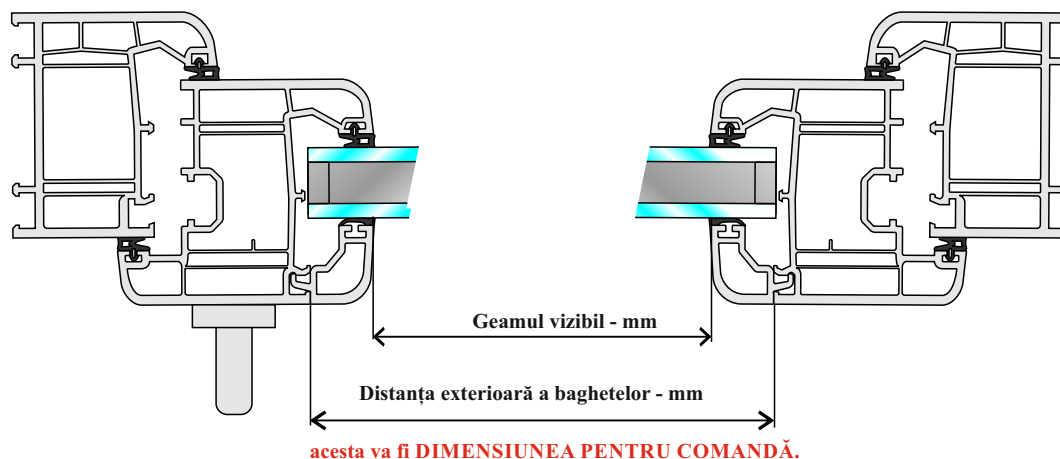

2. Măsurarea înălțimii: Măsurăm înălțimea cu baghete incluse exact cum am măsurat și lățimea.

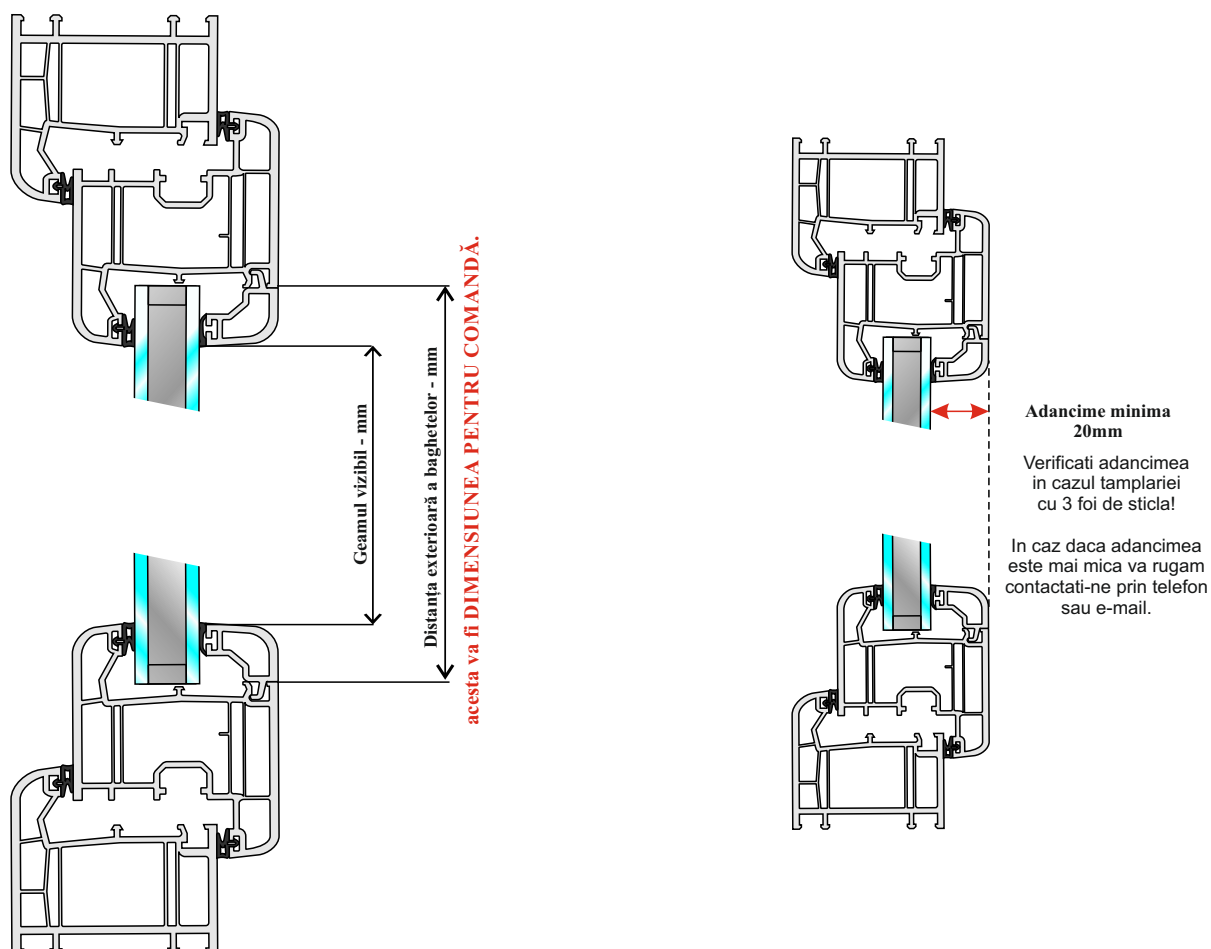

Mobil: 0747-237235

e-mail: office@thermostollar.ro thermo.stollar@gmail.com