

## Instructiuni de montaj rolete ELITE si ELITE ID

Scule necesare montajului: surubelnita cu cap in cruce (de mana sau electrica)



## Informatii generale

**Functionare:** Roleta se poate opri in orice pozitie cu ajutorul lantisorului cu bile.

### Instructiuni de intretinere:

Materialele textile fiind tratate antistatic nu necesita ingrijiri deosebite. Daca partea textila se pateaza accidental aceasta se spala pe o suprafata plana cu o perie moala sau cu o carpa din bumbac, cu apa CALDUTA si cu detergent (fara cloruri). Se clateste si se intinde la uscat in pozitia verticala, exact la locul ei. Este interzisa spalarea cu apa fierbinte sau masina de spalat.

Pentru a preveni deteriorarea partilor textile trebuie respectate urmatoarele cerinte:



## Continutul pachetului

Pachetul contine toate elementele si accesoriile necesare montajului (in afara de scule).

Continutul pachetului:

- produsul finit asamblat gata pentru montaj
- suruburi autoforante de 3,9x16mm (numarul suruburilor depinde de latimea si inaltimea roletelor)
- sine de ghidare laterale, 2 bucati pentru fiecare roleta (stanga - dreapta)

# Montajul roletei

1

- Despachetam produsele si identificam la fiecare ferestrele unde vor fi montate
- Pregatim sculele si suruburile necesare pentru montaj
- Scoateti blocatoarele rotunde din plastic de pe lantisorul de actionare




2

- Luam sinele de ghidare laterale si dezlipim folia protectoare de pe banda dublu adeziva cca 10cm la ambele capete



3

- Usor lipim sinele de ghidare laterale pe baghetele ferestrei (nu impingeti prea tare ca s-o puteti dezlipi daca este necesara ajustarea ei)

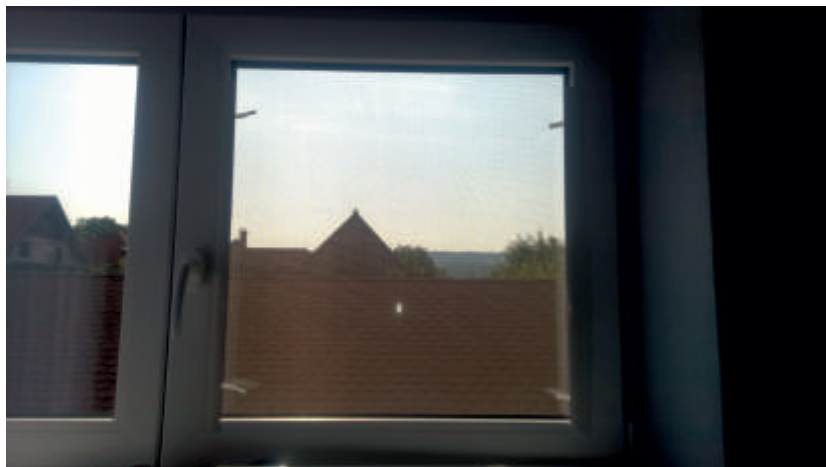

4

- Scoateti capacele laterale din plastic de pe caseta si puneti roleta pe sine exact ca in poza de mai jos



## 5

- Dupa verificarea a buna functionarii a roletei Insurubati suruburile la ambele capete, avand grija ca roleta sta perfect drept, sunt pozitionate exact peste sine de ghidare laterale.



## 6

- Puneti inapoi la loc capacele laterale din plastic




7

- Incercati functionarea roletei



8

- Dezlipiti in totalitate folia protectoare de pe banda dubla adeziva tragand usor spre mijlocul sticlei. Aveti grija sa nu se rupa apoi impingeti sinele pe baghete pentru a le lipi coraspunzator.

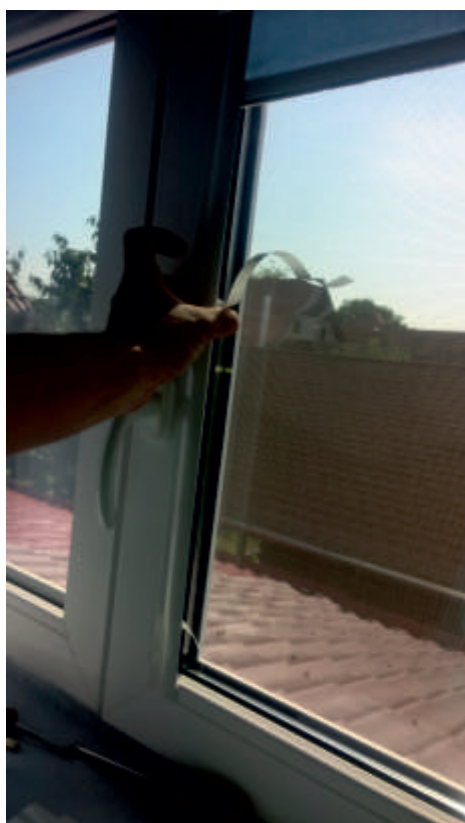

- Incercati de vreo 3 ori functionarea roletei tragand sus si lasand jos roleta pe cursa ei maxima. AVETI GRIJA SA NU ACTIONATI ROLETA MAI MULT NUMAI CAT ESTE STICLA VIZIBILA!
- Trageti sus roleta sa ramana cca 2-3 cm vizibil din material textil si puneti inapoi blocatorul rotund din plastic care ati scos la pasul 1.
- Lasati jos roleta pana cand contragreutatea atinge bagheta si puneti inapoi celalalt blocator rotund din plastic care ati scos la pasul 1.



**FELICITARI PENTRU TREABA BINE FACUTA!**  
**Tocmai ati montat prima dumneavoastra roleta.**