

# INSTRUCTIUNI DE MASURAT

## ECO PLUS, MIDI PLUS, MAXI PLUS, ROBUSTO PLUS

### Montaj pe tamplarie (ECO PLUS)

**lungime**- se masoara lungimea peste baghetele care fixeaza sticla ferestrei (L) la care se adauga **3,5 cm** dimensiunea sistemului.

**inaltime** - se masoara inaltimea pe care dorim sa o aiba produsul

### Montaj pe perete (ECO PLUS, MIDI PLUS, MAXI PLUS, ROBUSTO PLUS)

**lungime**- se masoara lungimea golului de geam cu **cate 5cm in plus** de fiecare parte (L) la care se

- adauga :
- pentru ECO PLUS - **3,5cm** dimensiunea sistemului. (adica gol geam + 13,5cm)
  - pentru MIDI PLUS - **3,5cm** dimensiunea sistemului. (adica gol geam + 13,5cm)
  - pentru MAXI PLUS - **4,0cm** dimensiunea sistemului. (adica gol geam + 14,0cm)
  - pentru ROBUSTO PLUS - **7,0cm** dimensiunea sistemului. (adica gol geam + 17,0cm)

**inaltime** - se masoara inaltimea golului de geam la care se adauga:

pentru roletele fara terminatii decorative: **15cm**

pentru roletele cu terminatii decorative: **25cm**


Montajul roletei cu terminatie decorativa se va face in asa fel incat la rularea produsului pe tambur terminatia (care nu se ruleaza) sa ramana pe perete pentru a facilita deschiderea geamului.

**ECO PLUS** L + 3,5 cm

**MIDI PLUS** L + 3,5 cm

**MAXI PLUS** L + 4,0 cm

**ROBUSTO PLUS** L + 7,0 cm

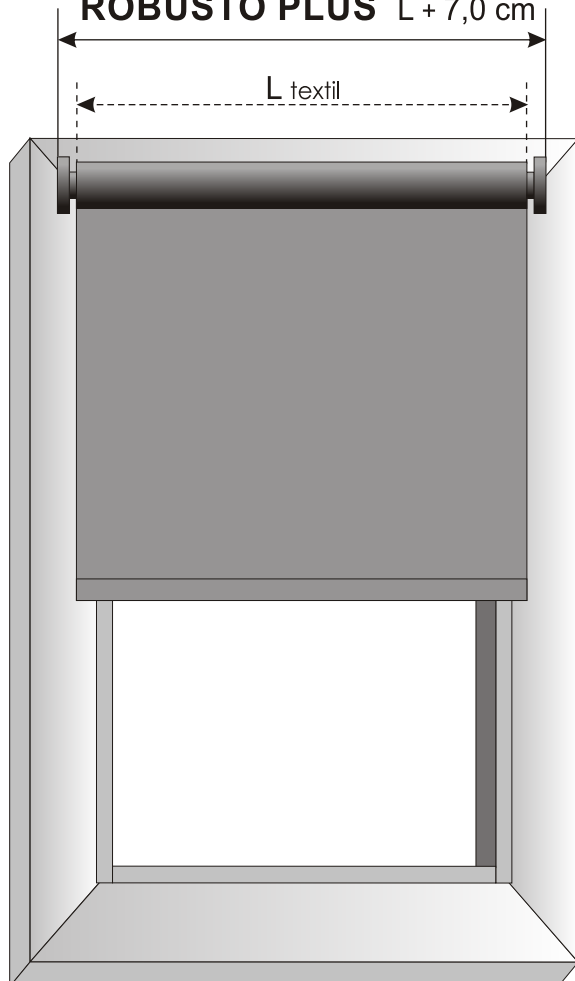

**ATENTIE !**

Lungimea textilului  
NU reprezinta  
cota finala  
a produsului.